

Generel montagevejledning for elementer.

Montagemanual for tag- gulv- og vægelementer Pre-Træ A/S Nybo Høje 10-14 7500 Holstebro

(dette er en generel vejledning. Der henvises til ordrebekræftelse og projektmateriale for specifikke krav, løsninger og omfang af leverancen)

1) Sikkerhed

Ved generel sikkerhed henvises til branchevejledning om ”Montage af træelementer” og ”Håndtering af facadeelement” som bør følges, se mere på www.bar-ba.dk. Elementer fra PRE-TRÆ A/S er fremstillet med fastmonteret rebstrop beregnet for løft som hver kan optage 2900kp. Egenvægt på elementer, hvis andet ikke er fremvist er 45-55kg/m², og der er ikke regnet for laster fra oplagring af byggematerialer.

2) Levering

Transport foregår med ekstern vognmand, som også kan bistå med hejsning af elementer efter nærmere aftale.

Elementer er fremstillet under kontrolleret forhold og indpakket i folie inden oplagring på lagerplads. Der kan ved modtagelse være kondens indvendigt på folien, men anden fugt eller skader angives straks til PRE-TRÆ A/S.


Under levering tilstræbes det at følge den ønskede montererækkefølge, hvis den har været PRE-TRÆ A/S i hænde inden produktionsopstart. Hvert læs vil som standard indeholde mellem 14-18 elementer fordelt i to pakker. Hvert element er mærket med type (VE=vægelement TE=tagelement) og nr. samt hver pakke har et ordrenr. og pakkenr. mærket på folien.

3) Mellemlagring

Hvis det er nødvendigt at oplagre elementer på byggepladsen skal disse afdækkes forsvarligt under folie eller presenninger og stakkes på plant underlag. Elementer skal oplødes som under levering, så beklædninger ikke skades. Der er ikke taget højde for mellemlagring mht. montererækkefølgen.

4) Tegningsmateriale

PRE-TRÆ A/S udfører de nødvendige tegninger for elementmontagen kan forløbe hensigtsmæssigt. Det vil for det meste omfatte plan, snit og evt. detaljer samt oversigt over løsdeler.

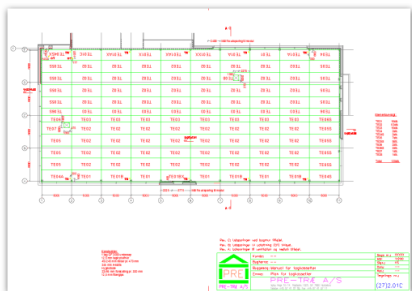

Plan vil vise opdelinger og placeringer af elementer, henvisninger til snit og detaljer, mål til evt. udsparinger samt angivelse af montereretning og pakkenr.

Dato:	2017.02.21	Udgave: 1	DOKUMENT NR. 08
Fil:	S:\Eriks Mappel\spær i hal og montagevej\Dokument 08 - generel monteringsvejledning for elementer - 210217.doc		Side 3 af 3

5) Montage

- Elementer monteres fra bunden af bygning, tagrende/skotrende og sokkel.
- Elementer bankes/sættes tæt sammen op ad montagefladen, så vederlagsplanker støder på enden af hinanden.
- På langs af bygning skal elementer oplægges så der opnås 30mm mellem elementer/ribber.
- De medfølgende 90x90mm spændplader monteres over påsvejst pindbolt, møtrik påskrues, og spændplade sømnes til vederlagsplanke med 6 stk. 4,0x40mm kamsøm. Det beskrevne er standardløsning og ved andre fastgørelsesmetoder henvises til projektmateriale.
- Vedr. samling af dampspærre eller hygrodioder henvises til projektmateriale, dog skal alle samlinger som udgangspunkt tapes og vandret liggende elementsamling samles i fugemasse eller dobbeltklæbende ekspanderende fugebånd. Damptæthedskrav ved indbygning af ekstern montør er PRE-TRÆ A/S uvedkommende.
- Der isoleres tæt mellem elementerne og lukkestykker monteres.
- Lukkestykker i længde- og tværetning sømnes til ribbe med 2,5x50mm søm pr. 50mm.
- Lukkestykker forskydes generelt halv elementbredde og sømnes med 2,5x50mm søm pr. 50mm.
- Krydsfineroverlæg i elementernes længdefuger sømnes med 2,5x50mm søm pr. 50mm

Det er meget vigtigt at tagelementerne strimles/tættes løbende under montage.

Bund og top af elementer afdækkes, for at undgå at vand/regn trækker op i træbetonplader. Ligeledes ved ovenlys, vindskede og kip er det vigtigt at der strimles/afdækkes løbende med montagen.

